


1. Bedienelemente

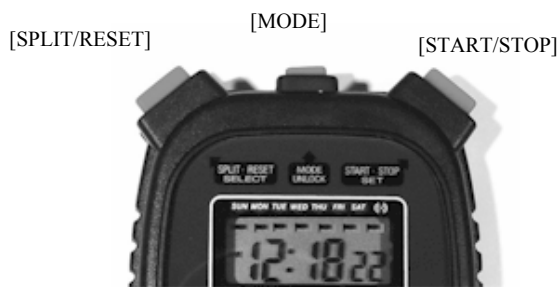

MODE	Auswahl der Funktion
START/STOP	Zeitmessung starten/beenden
SPLIT/RESET	Zwischenzeitmessung

2. Technische Daten

Abmessung (H x B x T):	57 x 65 x 15 mm
Gewicht	44 Gramm
Batterie	1,5Volt, V13GA, LR44
Zählbereich	1/100 Sek.
Anzeige	Std., Min., Sek., Datum Wochentag, Zwischenzeit

3. Anzeigeelemente

Die Anzeige besteht aus der Stunden, Minuten und Sekundenanzeige, sowie dem darüberliegenden Wochentag, welcher zugleich als Statusanzeige verwendet wird.

Zusätzlich wird mit dem Symbol [☺] die Alarmpunktion angezeigt.

4. Grundeinstellung / Grundmenü

Wählen Sie für die Einstellung der Stoppuhr das Grundmenü, welches Sie daran erkennen, daß nur ein Wochentag im Statusbalken sowie die Uhrzeit angezeigt wird. (ggf. wird Ihnen mit dem Symbol [☺] die aktive Alarmpunktion angezeigt).

Betätigen Sie mehrmals die Taste [MODE] um in diese Grundeinstellung zu gelangen.

5. Einstellen der Uhrzeit und des Datums

Betätigen Sie aus dem Grundmenü heraus

- 3 x die Taste [MODE]
- „TU“ blinkt im Statusbalken und die Sekunden blinken, Einstellung mit [START/STOP]
- 1 x die Taste [SPLIT/RESET]
- Minuten blinken, Einstellung mit [START/STOP]
- 1 x die Taste [SPLIT/RESET]
- Stunden blinken, Einstellung mit [START/STOP] (Das 24 Stunden Zeitsystem erreichen Sie, wenn Sie bei der Einstellung der Stunden über AM und PM hinaus Ihre Uhrzeit einstellen.)
- 1 x die Taste [SPLIT/RESET]
- Tage blinken, Einstellung mit [START/STOP]
- 1 x die Taste [SPLIT/RESET]
- Monate blinken, Einstellung mit [START/STOP]
- 1 x die Taste [SPLIT/RESET]
- Wochentag blinkt, Einstellung mit [START/STOP]

Mit der Taste [MODE] beenden Sie die Einstellung

6. Stundensignal aktivieren / deaktivieren

Um das Stundensignal (ein kurzer Ton zu jeder vollen Stunde) zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie bitte die Taste [START/STOP] und [SPLIT/RESET], halten diese gedrückt. Nun können Sie mit der Taste [MODE] das Stundensignal an, bzw. abschalten. Zeigt der Statusbalken „SU MO TU WE TH FR SA“ ist das Stundensignal aktiv, bei einem deaktivierten Stundensignal erlischt der Statusbalken.

Stoppuhr Junior

Bedienungsanleitung



7. Zeitmessung / Stoppuhr

Betätigen Sie aus dem Grundmenü heraus

- 1 x die Taste [MODE]
- „SU“ und „SA“ blinken im Statusbalken
- „FR“ blinkt, wenn keine Messung stattfindet
- Setzen Sie die Zeitmessung durch Drücken der Taste [SPLIT/RESET] zurück (keine Messung läuft und „FR“ blinkt)
- Starten oder beenden Sie die Zeitmessung mit der Taste [START/STOP]
- Mit der Taste [SPLIT/RESET] können Sie während einer Messung eine Zwischenzeit ablesen. Durch erneutes betätigen der Taste [SPLIT/RESET] sehen Sie nun die weitergelaufene Zeit.
- „TH“ blinkt, wenn eine Zwischenzeitmessung stattfindet (die Zeit läuft weiter und Sie können die Zwischenzeit ablesen)

Mit der Taste [MODE] gelangen Sie wieder ins Grundmenü.

8. Einstellung des Alarmsignals

Um zu einer bestimmten Uhrzeit (unabhängig vom Wochentag) ein Alarmsignal zu erhalten, stellen Sie die Alarmzeit wie folgt ein:

Betätigen Sie aus dem Grundmenü heraus

- 2 x die Taste [MODE]
- „MO“ blinkt im Statusbalken und die Stunden blinken, Einstellung mit [START/STOP]
- 1 x die Taste [SPLIT/RESET]
- Minuten blinken, Einstellung mit [START/STOP]

Mit der Taste [MODE] beenden Sie die Einstellung, nun können Sie jederzeit diesen Alarm Ein/Ausschalten.

9. Ein/Ausschalten des Alarmsignals

Betätigen Sie aus dem Grundmenü heraus

- die Taste [SPLIT/RESET] und halten diese gedrückt
- mit der Taste [START/STOP], schalten Sie nun den Alarm ein, bzw. aus.

Bei aktivem Alarm wird zusätzlich in der Statuszeile ein Symbol [☺] angezeigt.

10. Batteriewechsel

Öffnen Sie mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher die 6 Schrauben auf der Gehäuserückseite und heben vorsichtig die Gehäusehälfte ab. Wechseln Sie die Batterie (1,5Volt, V13GA, LR44) und legen Sie diese so ein, dass der Plus-Pol (+) nach oben zeigt. Nun legen Sie den Gehäusedeckel wieder auf, achten darauf, daß die Dichtung in Ihrer Nut liegt und verschrauben den Deckel wieder mit diesen 6 Schrauben.

11. Fehlersuche

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Die Anzeige ist schwach | • Wechseln Sie die Batterie |
| Die Uhr „piepst“ stündlich | • Siehe Einstellung Stundensignal |
| Die Uhr lässt sich nicht einstellen | • Siehe Grundmenü und danach Einstellungen |